



使用说明书

请先阅读说明文件

- ◆ 在使用设备之前，请先仔细阅读本说明书，以确保安全和正确使用。
- ◆ 本说明书中的说明基于设备的默认值。
- ◆ 本使用说明书中所用的图像和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。
- ◆ 可用功能和附加服务可能因设备、软件或服务提供商而异。
- ◆ 我公司对由第三方应用程序导致的问题概不负责。

目 录

安装	- 3 -
配件介绍	- 3 -
电池充电	- 3 -
安装存储卡	- 3 -
入门指南	- 3 -
开机和关机	- 3 -
切换到飞行模式	- 3 -
按键及接口说明	- 4 -
主屏幕	- 4 -
自定义主屏幕	- 5 -
系统栏	- 5 -
提示信息和状态图标:	- 6 -
旋转触摸屏	- 7 -
解锁或锁定触摸屏	- 7 -
输入文本	- 7 -
自定义设备	- 7 -
管理应用程序	- 7 -
安全设置	- 8 -
重置平板电脑	- 8 -
网络	- 8 -
电子邮件	- 8 -
Gmail	- 9 -
浏览器	- 9 -
Play 商店	- 10 -
娱乐	- 11 -
超清播放器	- 11 -
Play 音乐	- 12 -
相机	- 12 -
工具	- 14 -
日历	- 14 -
时钟	- 14 -
文件管理器	- 15 -
录音机	- 15 -
计算器	- 15 -
连接	- 15 -
蓝牙	- 15 -
Wi-Fi	- 16 -
VPN	- 16 -
USB 连接	- 16 -
安全知识	- 17 -
正确保管和使用设备	- 18 -

安装

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 设备
- 使用说明书
- 充电器

其他配件，请联系经销商购买。

电池充电

首次使用设备之前，必须为电池充电。

1. 将充电器一端的 USB 插头插入设备的 USB 接口，将充电器的另一端插在标准电源插座上进行充电。
2. 关机充电时，出现充电动画，充满时显示满格的电池图片。

警告：只可使用本公司认可的充电器，未经许可的充电器会导致电池爆炸或损坏您的设备。

安装存储卡

本设备自带内置存储，如需要存储更多文件，例如音乐、铃声、壁纸、视频、以及短信等，可以通过插入存储卡扩展内存空间，本设备使用的是 MicroSD 存储卡，安装存储卡步骤如下：

1. 将存储卡的金色触点面朝下；
2. 将存储卡推进卡槽中，直至锁定到位

本公司使用公认的存储卡标准，但是某些品牌可能无法与设备完全兼容。

入门指南

开机和关机

长按电源键 2 秒来启动设备，设备启动后长按电源键 2 秒后弹出提示框选择**关机**，点按**确定**，关闭设备。

切换到飞行模式

启动飞行模式，可在禁止无线设备的区域（例如，飞机和医院）禁用所有无线连接并使用非网络服务。

如需要启动飞行模式，打开应用程序列表并选择**设置→无线和网络→更多→飞行模式**。也可以通过点触右下方通知面板中的**飞行模式**快速启动。

按键及接口说明



HOME 键	返回主页
电源/锁定/重启键	长按 2 秒：开机/弹出关机确认提示框 短按：熄屏锁屏，使手机进入睡眠模式，再次按该键点亮屏幕 长按 6 秒：强制关机以重启设备

主屏幕

开机解锁后可看到主屏幕，主屏幕上可以看到指示图标、小部件、应用程序快捷方式及其他项目；主屏幕画面延伸到屏幕宽度之外，用手指在桌面上左右滑动，即可切换到不同页面。





1	状态栏
2	打开搜索小部件进行搜索
3	左右滑动可切换到不同页面

4	打开应用程序列表及窗口小部件列表
5	系统栏

自定义主屏幕


在主屏幕点触屏幕列表图标进入如下应用程序列表界面：

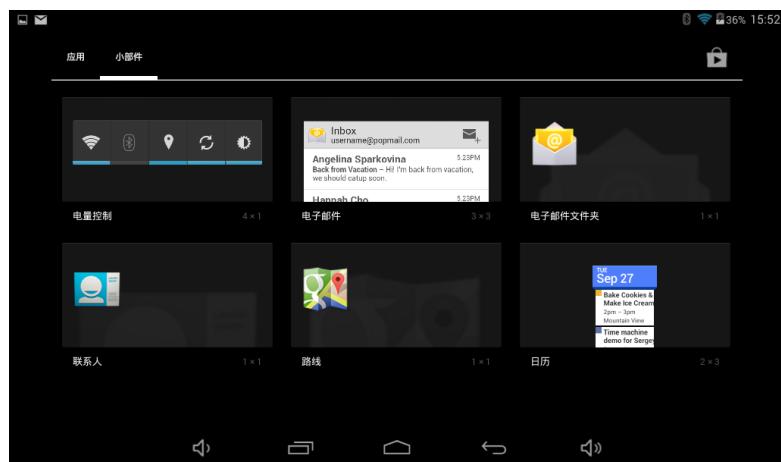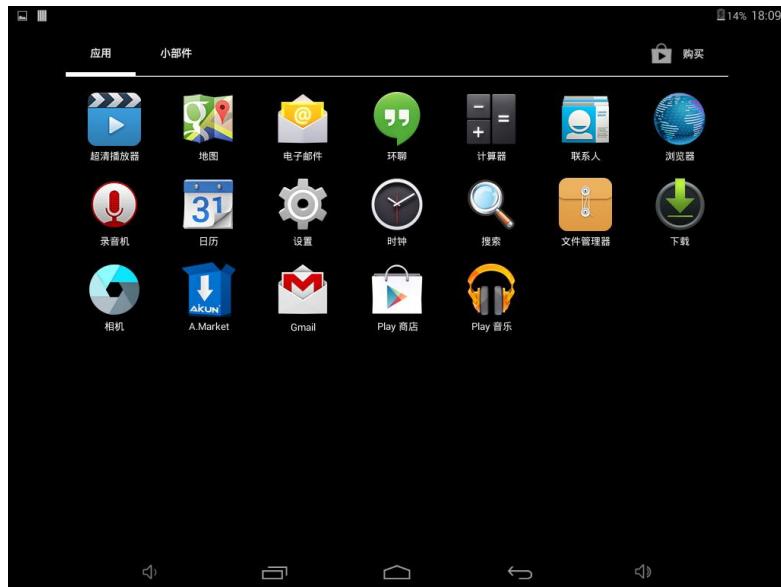

可以通过在屏幕上左右滑动进行切换，点住需要的程序或部件，直至主屏幕方框出现，将所选项目拖到需要的位置，松开即可；如需要删除项目，点住需要删除的程序或部件，拖动到打叉位置处松开即可。

系统栏

系统栏位于屏幕的下方，显示常用的一些操作项。

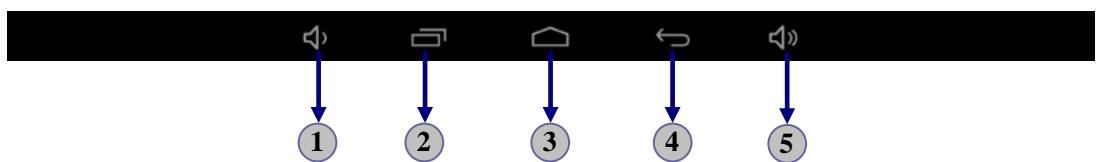

1	减小音量
2	显示最近打开的应用程序列表，点触后可快速进入
3	返回主屏幕
4	返回前一个界面
5	增大音量

提示信息和状态图标：

状态栏位于屏幕顶端，显示电池电量，wifi 信号强度，时间以及其他一些通知信息等。

图标	定义	图标	定义
	附件有开放 Wi-Fi 可用		已启动飞行模式
	已连接 Wi-Fi		已启动蓝牙功能
	上传数据中		下载数据中
	已连接到电脑		电池电量
	已启动闹钟		播放音乐中


如欲打开通知面板，在状态栏左侧位置处手指向下滑动。




如欲打开快捷操作面板，在状态栏右侧位置处手指向下滑动。



: 打开/关闭 Wi-Fi

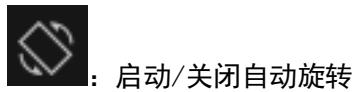

: 启动/关闭自动旋转

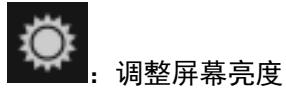

: 调整屏幕亮度



: 进入设置功能



: 查看电池信息



: 打开/关闭飞行模式



: 打开/关闭蓝牙



: 截取当前屏幕

旋转触摸屏

本设备内置动作传感器，旋转设备，界面将根据设备方向自动旋转。如需要界面方向保持不变，在状态栏右侧位置处手指向下滑动打开快捷操作面板，将自动旋转屏幕设置为关闭。

解锁或锁定触摸屏

点住屏幕锁屏图标，然后将其拖动至解锁图标位置处即可解锁屏幕；如需要手动锁定触摸屏，请按电源键。

输入文本

可以使用屏幕键盘输入文字，点按文字输入区可打开屏幕键盘，点按任务栏上的~~□~~可关闭屏幕键盘；如果需要切换输入法，点按任务栏的~~□~~；输入文本时可以使用复制和粘贴功能快速输入。

自定义设备

在应用程序列表选择设置或打开快捷操作面板选择设置，您可以根据需要修改设备的全部设置。

管理应用程序

在应用程序列表选择设置→应用进入。

1. 如需卸载已下载的应用程序，可点按“已下载”，选择需要的应用程序，然后点按“卸载”。

- 如需暂停应用程序、更改设置或管理其他选项，请选择“全部”或“正在运行”。点按一个程序，然后选择需要的操作。

安全设置

您可以采用多种方式保护您的设备和信息，如锁定屏幕、加密平板电脑等。

◆ 屏幕锁定

在应用程序列表选择**设置**→**安全**→**屏幕锁定**：

- 无：从不锁定屏幕；
- 滑动：不需要图案、PIN 或密码即可解锁屏幕；
- PIN 码：需要数字 PIN 码才能解锁屏幕。设置后当设备提示您输入 PIN 码时，输入如 PIN 码解锁屏幕；
- 图案：需要解锁图案才能解锁。依照屏幕提示绘制图案，绘制成功后，当设备提醒您绘制解锁图案时，绘制之前设置的图案解锁屏幕；
- 密码：需要密码才能解锁屏幕。置后当设备提示您输入密码时，输入密码解锁屏幕。
- 人脸解锁：需要面部解锁。依照屏幕提示进行设置，进入面孔捕捉界面，调整设备以适合图中的面孔。正确捕捉到面孔时，选择继续，完成设置辅助解锁 PIN 码或图案。设置后当设备锁定时，看着您的平板电脑即可解锁，如果解锁不成功，输入之前设置的 PIN 码或绘制之前设置的图案解锁屏幕。

◆ 自动锁定延时

选择**设置**→**显示**→**休眠**进入，您可以设置屏幕自动锁定前的延迟时间，在设定的时间内，如果您没有对设备执行任何操作，设备屏幕将自动锁定。

重置平板电脑

在应用程序列表选择**设置**→**备份和重置**→**恢复出厂设置**，您可以将平板电脑恢复到出厂时的设置状态，并清除设备中保存的所有数据。

警告：此操作将删除平板电脑中保存的所有个人信息及下载的所有应用程序和文件。一旦这些文件被删除，将无法恢复。

网络

电子邮件

在应用程序列表点触**电子邮件**图标进入。

该功能支持 POP3、IMAP 及 Exchange 协议的邮件帐户，能够同时设置多个邮件帐户，设置成功后即可查看和发送电子邮件。

◆ 设置电子邮件帐户

- 点触“电子邮件”进入；
- 在弹出的设置向导页面输入相应的信息，点触“下一步”直至完成。
- 如需要添加更多的电子邮件帐户，点触右上角 Menu 按钮后选择“设置”，然后选择“添加帐户”，依照屏幕提示操作即可

完成电子邮件帐户设定后，电子邮件信息将自动进行下载，如果创建 2 个以上的电子邮件帐户，并可在电子邮件帐户之间进行切换。

◆ **发送电子邮件**

1. 进入电子邮件界面；

2. 点触 ；

3. 在收件人地址栏内，输入电子邮件地址，多个地址以英文模式下的逗号隔开；

4. 点触抄送人，输入抄送人/密送人电子邮件地址，多个地址以英文模式下的逗号隔开；

5. 输入主题；

6. 输入电子邮件正文；

7. 点触标题栏发送按钮。

Gmail

在应用程序列表点触 Gmail 图标进入。

你可以通过 Gmail 帐户来收取和发送邮件，第一次登录 Gmail 时需要添加或创建一个帐户。

◆ **创建 Gmail 帐户**

如果没有 Gmail 帐户，需要点触“创建”来申请一个 Gmail 帐户，依照屏幕提示操作即可。

◆ **设置 Gmail 帐户**

如果已经拥有 Gmail 帐户，在弹出的设置向导页面输入相应的信息，点触“登录”，登陆成功后，然后选择“下一步”直至进入该邮箱。

◆ **查看邮件**

1. 进入邮件主界面后，未读邮件的数目将会显示在标题栏中，未阅读邮件以加粗格式显示。

2. 点触邮件进行阅读。

3. 点触邮件接收日期下方的星星标志，可将该邮件设置为星标邮件，再次点触取消星标。

◆ **发送电子邮件**

1. 点触标题栏  按钮；

2. 在收件人地址栏内，输入电子邮件地址，多个地址以英文模式下的逗号隔开；

3. 点触+**抄送/密送**，输入抄送人/密送人电子邮件地址，多个地址以英文模式下的逗号隔开；

4. 输入主题；

5. 输入电子邮件正文；

6. 点触标题栏发送按钮。

浏览器

在应用程序列表点触浏览器图标进入。

◆ **访问网页**

1. 进入浏览器功能，默认访问主页面；

2. 如需要访问其他网页，点触“网址输入栏”，输入网址，点触键盘中的“去往”按钮；

3. 浏览网页时，可用两个手指点住屏幕，然后分开手指来放大网页；两个手指慢慢合拢来缩小网页；

◆ 打开多个网页

可打开多个网页，并可在不同网页间进行切换。

1. 点触标题栏  按钮打开新标签页；
2. 点触窗口的标题可切换浏览不同的网页；
3. 点触标题后面的  按钮关闭当前网页。

◆ 设置主页

1. 进入浏览器后点触右上角 Menu 按钮；
2. 选择“设置”；
3. 选择“常规”；
4. 点触“设置主页”；
5. 选择或输入需要的网址确定即可。

◆ 设置书签

浏览某网页时，选择  按钮可为该网页添加书签，方便日后浏览。

◆ 查看书签和历史记录

点触标题栏  按钮可查看已设置的书签，点击后可快速打开相应网页；选择“历史记录”，查看最近访问过的网页，点击后可打开相应网页。

◆ 自定义浏览器

点触右上角 Menu 按钮，然后选择“设置”可自定义浏览器，如设置字体大小、浏览器模式等。

Play 商店

在应用程序列表点触 Play 商店图标进入。

使用 Play 商店可以快捷简便地将海量应用程序下载到设备中（第一次登录 Play 商店时需要设置一个 Google 帐户）

设置成功后进入 Play 商店主界面：

1. 查找需要的应用程序点击进入；
2. 点击“安装”；
3. 仔细阅读权限说明；
4. 确认后选择“接受”即开始下载。下载成功后程序会自动安装。

注意：

- “Play 商店”软件的所有支持由第三方开发商提供，开发商信息可在每款软件的详细资料页面获取到。
- 我公司对由第三方应用程序导致的问题概不负责。

娱乐

超清播放器

在应用程序列表点触**超清播放器**图标进入。

您可以浏览和打开文件夹查看图片或播放视频文件，此外您还可以对图片进行编辑、发送、设墙纸、设置联系人照片等操作。

注意：当存储较多文件时，可能需要一些时间来加载文件。

◆ 支持的文件格式

类型	格式
图片	JPEG、GIF、BMP、PNG 等格式
视频	AVI、RM、RMVB、MOV、FLV、3GP、MP4 等格式

注意：根据文件编码格式，某些文件可能无法正常播放。

◆ 浏览图片

1. 选择图片文件夹进入，点击要查看的图片，进入后向左或向右滑动可浏览上一个/下一个图片；
2. 可用两个手指点住屏幕，然后同时向外滑动手指来放大图片，两个手指慢慢合拢来缩小图片，也可双击屏幕；
3. 要自动播放图片，选择**播放幻灯片**，播放过程中点击屏幕停止播放；
4. 要查看文件详细信息，点按标题栏右上角 Menu 按钮→详细信息；
5. 点触标题栏 ，可以通过邮件或蓝牙发送文件；
6. 要把某个图像设置为墙纸，请点按右上角 Menu 按钮→将照片设置为→壁纸→调整图片位置→设置壁纸；
7. 要把图像制作成来电头像，请点按右上角 Menu 按钮→将照片设置为→联系人照片→选择需要添加的联系人或新建联系人→将修剪器移到需要区域→保存。

◆ 编辑图片

1. 点按右上角 Menu 按钮→剪裁，可调整图片大小；
 - 若要将修剪器移到图片的其它区域，请点住裁切器内部，然后拖曳手指移到所要的位置。
 - 若要调整修剪器的大小，点住修剪器工具的边缘。将手指从修剪器中心向内或向外拖曳，即可调整大小。若要在调整大小时保持修剪器的显示比例，请点住四个角落的其中任一个。
 - 点触“保存”
2. 点按右上角 Menu 按钮→编辑，可给图片应用各种效果：
 - ：应用不同色彩效果；
 - ：添加相框效果；
 - ：修剪、拉直、旋转、翻转图片；

- ：调整图片明暗度

◆ 播放视频

1. 选择视频文件夹进入，点击要播放的视频；
2. 使用屏幕下方按钮控制播放过程；

Play 音乐

在应用程序列表点触 Play 音乐图标进入。

注意：根据文件编码格式，某些文件可能无法正常播放。

◆ 向设备中添加音乐文件

首先将文件复制到设备或存储卡中。

◆ 播放音乐

1. 点击要播放的音乐；
2. 使用屏幕按钮控制播放过程。

- ：启用随机播放；
- ：重复播放所有歌曲；
- ：重复播放当前歌曲。

◆ 创建播放列表

1. 点击音乐文件旁的 MENU 按钮；
2. 选择“添加到播放列表”；
3. 选择“新播放列表”；
4. 输入播放列表的名称；
5. 点触“确定”。

◆ 删除播放列表

1. 点击屏幕左上角的音乐图标然后选择播放列表；
2. 点击需要删除的播放列表旁的 MENU 按钮；
3. 选择删除。

◆ 更多功能


点击屏幕左上角音乐图标→设置→Google 帐户，依照屏幕提示进行帐户添加。添加后，只要登录帐户即可将自己的音乐库同步到此设备。

相机

在应用程序列表点触相机进入。

◆ 拍摄照片

1. 在拍摄图像前，需要调整相关设置：

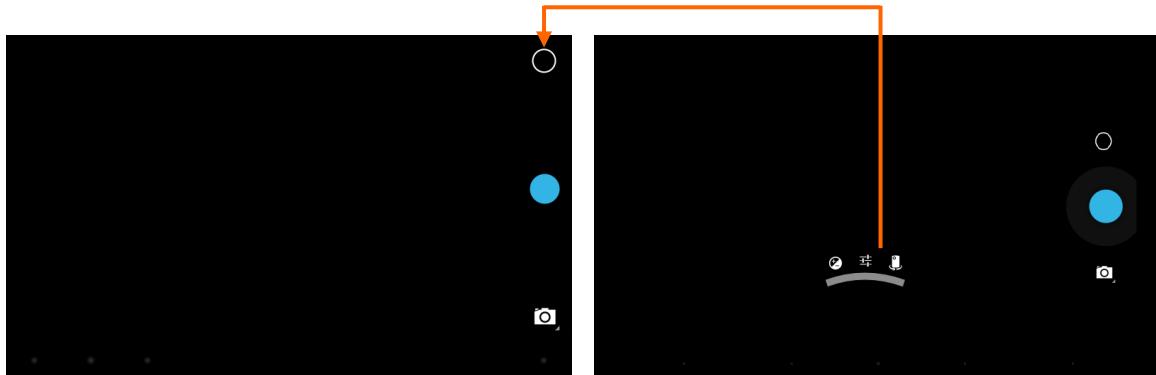


可用两个手指点住屏幕，然后同时向外滑动手指或慢慢合拢来调整焦距。

图标	定义
	切换前/后摄像头
	设置照片分辨率及存储位置等
	切换到视频模式
	切换到全景拍摄模式
	调整白平衡.
	调整曝光度.

2. 将照相机镜头对准拍摄对象，然后点触○。照片将自动保存到根目录 DCIM 文件夹中。
3. 拍照后点击右上角图片可查看所拍摄的图片。

◆ 录制视频

1. 进入照相机后点触○，切换到视频模式，在录制视频片段前，要调整视频设置：

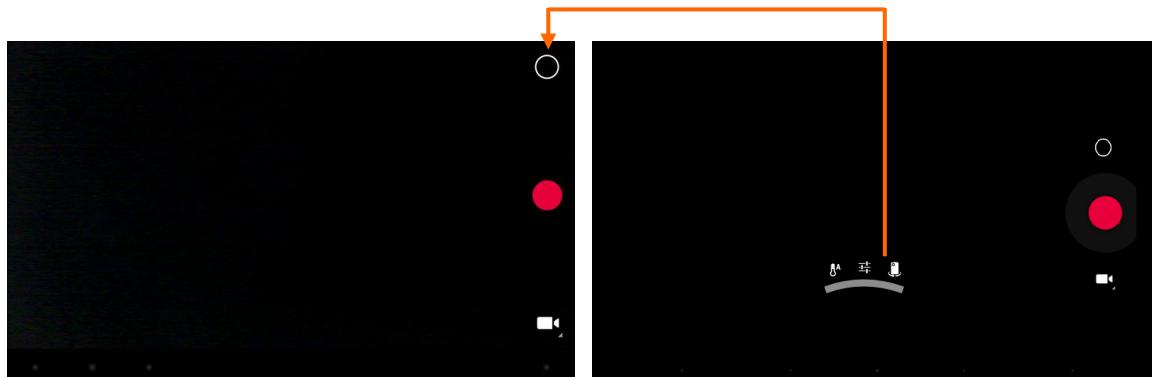

可用两个手指点住屏幕，然后同时向外滑动手指或慢慢合拢来调整焦距。

图标	定义
	切换前/后摄像头

	设置视频拍摄延时、视频画质、默认使用摄像头
	切换到拍照模式
	调整白平衡.

2. 点按 开始摄像。此时会显示 。能够录制的视频片断长度取决于可用存储空间。
3. 点按 可停止摄像。视频片段会自动保存到根目录 DCIM 文件夹中。
4. 录制视频后点击右上角图片可查看录制的视频。

工具

日历

在应用程序列表点触 **日历** 进入。

使用日历来管理每日、每周、每月事件，并为重要事件设置通知来提醒自己。

1. 要创建事件，点按标题栏 或点触天、日、月界面中的空白栏：
 - 输入日程安排的内容，可以根据需要设定日程的提醒类型，日期和时间。
 - 输入完相关信息，点按“完成”。
2. 查看日程可以按每日、每周、每月、全部进行查看。
3. 要删除日程，点击要删除的日程进入，点按 后确定即可。

时钟

在应用程序列表点触 **时钟** 进入，然后点触 .

1. 点触 添加闹钟。
 - 点触数字键盘设置闹钟时间，设置完成后选择完成。
 - 点触 设置闹钟重复周期及闹铃声音，设置完成后点触 .
 - 点触时间更改闹铃时间。
 - 要启动闹钟，将闹钟设置为打开。
 - 要取消闹钟，将闹钟设置为关闭。
2. 当闹铃响起时，将闹铃图标拖动至 处则关闭闹铃，将闹铃图标拖动至 处则可以使闹铃暂停若干分钟，之后闹铃会重新再响。

文件管理器

在应用程序列表点触**文件管理器**进入。

可以在设备中存储管理各类文件和文件夹。您可以打开、创建、复制、重命名以及查找文件和文件夹。您可以从兼容的计算机向设备传输文件，在浏览网络时下载文件，或通过电子邮件附件接收文件。

注意：

1. 不支持部分文件格式，具体取决于设备中的软件；
2. 根据文件编码方式，某些文件可能无法正常打开。

录音机

在应用程序列表点触**录音机**进入。

1. 点击  开始录音，录音时点击  停止录音，然后点击“完成”保存录音。
2. 点击  播放录音文件。

计算器

在应用程序列表点触**计算器**进入。

点触屏幕虚拟按键进行基本或科学运算。

连接

蓝牙

使用蓝牙连接可以在最远相距 10 米的电子设备间建立免费的无线连接。连接成功后，可以使用蓝牙进行下列用途：进行蓝牙通话、使用蓝牙立体声耳机听音乐、使用蓝牙发送数据、使用蓝牙接收数据。

◆ 启动蓝牙功能

1. 打开应用程序列表选择设置→无线和网络；
2. 打开蓝牙开关。

◆ 查找其他蓝牙设备并与之配对

1. 打开蓝牙开关后选择“搜索设备”；
2. 选择搜索到的设备；
3. 输入蓝牙无线功能 PIN 码，并选择“确认”，要配对的设备也要输入该 PIN 码，如果配对成功，设备将自动搜索可用服务。

注意：某些设备，尤其是耳机，可能有固定的蓝牙密码（如 0000），必须输入该密码方能配对成功。

◆ 使用蓝牙发送数据

1. 从适当的应用中选择需要发送的文件；

2. 选择通过蓝牙方式发送；
 3. 搜索已启用的蓝牙设备并与之配对，配对完成后则自动发送数据。
- ◆ **使用蓝牙接收数据**
1. 打开应用程序列表选择设置→无线和网络→蓝牙，将选项设置为“让附近所有的蓝牙设备均可检测到”；
 2. 如出现提示，输入 PIN 码，点按“确定”；
 3. 在系统栏上选择 ，然后选择“接受”开始接收文件。

Wi-Fi

使用 Wi-Fi 功能可以连接到互联网或接入点或无线热点可用的其他网络。

- ◆ **启动 Wi-Fi 功能**
1. 打开应用程序列表选择设置→无线和网络；
 2. 打开 Wi-Fi 开关。
- ◆ **扫描并连接 Wi-Fi 功能**
1. 打开 Wi-Fi 开关后，设备会自动搜索可用的 Wi-Fi；
 2. 点触要连接的 Wi-Fi 网络；
 3. 若需要，在弹出的对话框输入密码并点触“连接”。

VPN

可以创建虚拟专用网络并通过公共网络，如互联网，连接您的专用网络。

注意：如需使用该功能，必须启动屏幕解锁功能。

- ◆ **设置 VPN 连接**
1. 选择设置→更多→VPN 进入，并选择添加 VPN 配置文件，逐项输入相关信息（可用选项因 VPN 类型而异）；
 2. 完成后，选择保存。
- ◆ **连接至专用网络**
1. 选择设置→更多→VPN 进入，选择专用网络；
 2. 输入用户名和密码，然后选择连接。

USB 连接

将音频、视频、图像或其他类型的文件从设备移至电脑，或反之。

- ◆ **作为媒体设备连接**
1. 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。
 2. 打开通知面板，然后点击已作为媒体设备连接。
如果电脑不支持媒体传输协议 (MTP) 或未安装任何相应的驱动程序，点击相机 (PTP)。
 3. 在设备和电脑之间传输文件。

◆ **与 Windows Media Player 同步**

注：确保在电脑上安装了 Windows Media Player。

1. 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。
2. 连接成功后，电脑上会显示弹出窗口。
3. 打开 Windows Media Player 以同步音乐文件。
4. 在弹出窗口中编辑或输入设备名称（如有必要）。
5. 选择所需音乐文件并拖动至同步列表。
6. 开始同步。

安全知识

在以下情况下请慎重使用本产品：

◆ 飞机

禁止在飞机上使用，在登机前请关闭设备。飞机尚未起飞或刚刚降落时，也请您遵守航空公司有关无线电子设备的使用规定。

◆ 车辆交通安全

驾驶时不要使用本机。请将本机放置于安全的地方；不要将本机放在座位上或其他因急刹车等原因容易松动的地方。

◆ 电子设备

大多数电子设备都使用无线电频率信号，您的设备可能会干扰其他设备。

◆ 可能引起爆炸的地方

建议您在可能引起爆炸的地方关闭设备，并遵守所处环境的标语和指示。因为有些特殊地区火花可能会导致爆炸或火灾从而导致人身伤害甚至死亡和其他财产损失。

◆ 起搏器和其他医疗设备

起搏器生产商建议移动设备与起搏器之间至少保持 20 厘米的距离，以避免移动设备可能带来的不利影响。

任何无线发射设备的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不明确医疗设备是否屏蔽外部射频能量，可向医生或医疗设备厂商咨询。

在任何明文规定要关闭手机的医院或保健场所，请关机。

◆ 操作环境

当本机或配件连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册或说明以获得详细的安全指导。不要连接不配套的产品。

不要将设备放置或安装在汽车安全气囊展开后能够触及的范围，避免气囊展开时对人身造成间接伤害。

与其他移动无线发射设备一样，为设备的有效操作和人身安全起见，建议该设备只以正常操作方式使用。

在禁止使用电子产品的地方或可能造成干扰或危险时，一定要关机。

◆ 贴有通知的场所


在有明文规定或通知要求您关闭设备的地方，请关机。

正确保管和使用设备

- ◆ 只使用本机原厂家生产的配件。未经许可的配件可能会损坏本机，缩短本机寿命；
- ◆ 保持设备干燥，远离水源以保护本机及配件；
- ◆ 请勿在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放设备；
- ◆ 请勿将设备放在过冷或过热的地方；
- ◆ 请勿将设备存放在磁场附件；
- ◆ 请勿将设备与金属物品如硬币、钥匙等一同存放；
- ◆ 避免使设备受到重压、从高处滑落等。



Growpad **GT85**

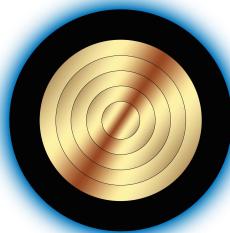

www.aikun.co

深圳市爱坤电子科技有限公司

版权所有 (2015)